

Bicicletă de munte

Instrucțiuni de asamblare a bicicletei de munte

Unelte necesare:

Șurubelniță cu profil Phillips,

Set de chei imbus (4 mm, 5 mm, 6 mm),

Chei universale:

- Cheie universală de 14 mm - pentru asamblarea șei
- Cheie universală de 15 mm - pentru asamblarea pedalelor

Clește - pentru tăierea colierelor de siguranță




Introducere:

Pregătiți uneltele necesare pentru asamblarea bicicletei (Foto 1). Deschideți cutia și scoateți cu grijă bicicleta (Foto 2, Foto 3). Verificați dacă nu lipsește nimic – pedale, șa, sistem de eliberare rapidă.



Despachetare:

Scoateți toate piesele. Tăiați cu atenție colierele de siguranță. Îndepărtați folia de plastic, spuma, cartonul și elementele de protecție prezentate în fotografia 4 – acestea servesc doar pentru protecție și nu sunt destinate utilizării la asamblarea bicicletei.

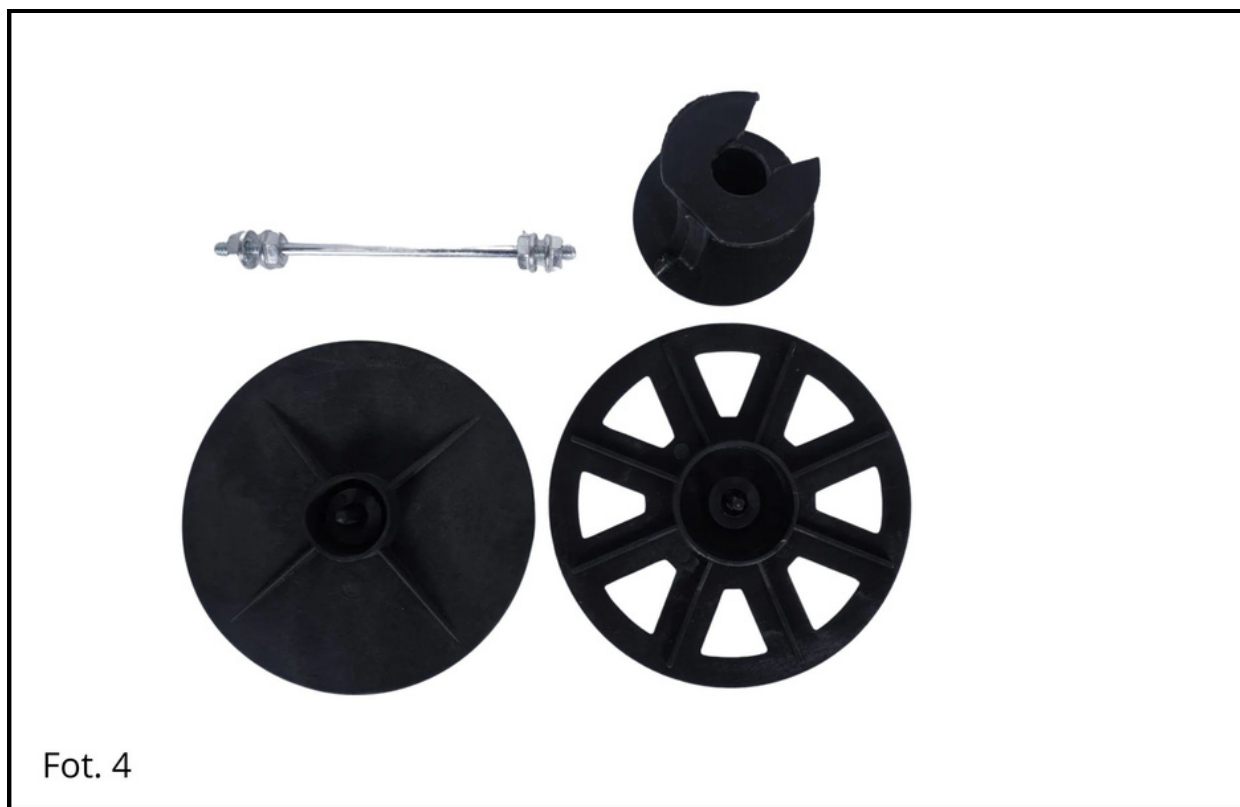

Despachetați piesele: roată, șa, sistem de eliberare rapidă și pedale (Foto 5).



Instalarea şei:

Înşurubaţi şaua pe tija şei folosind o cheie plată de 14 mm. Slăbiţi clema care fixează tija şei (Foto 6).



Introduceţi tija şei şi apoi strângeţi clema astfel încât şaua să nu se mişte (Foto 7).



Instalarea ghidonului:

Deșurubați carcasa ghidonului (4 șuruburi imbus „4” [Foto 8 și Foto 9]).



Strângeți ghidonul împreună cu carcasa folosind șuruburile deșurubate (Foto 10).



Instalarea roții față:

Mai întâi, verificați direcția anvelopei pentru a vă asigura că roata este orientată corect.

Instalați roata pe furca bicicletei (cel mai bine este să rotiți bicicleta cu 180 de grade [Foto 11]).



Verificați dacă discul de frână a intrat în etrierul de frână (Foto 12).



Pregătiți maneta de eliberare rapidă – veți avea nevoie de ea pentru a fixa roata pe furcă (Foto 13).



Introduceți dispozitivul de eliberare rapidă în roată (după ce ați deșurubat piulița de pe dispozitivul de eliberare rapidă) [Foto 14].



Strângeți piulița, apoi fixați dispozitivul de eliberare rapidă astfel încât roata să fie bine fixată și să nu se miște lateral (Foto 15).



Instalarea pedalei:

Verificați tipul pedalei la începutul filetului - **L (stânga) - piciorul stâng, R (dreapta) - piciorul drept. Aveți grijă să nu încurcați deoarece duce la distrugerea filetului!** Marcajele se află și pe manivelă, împreună cu direcția de strângere (Foto 16).





Înșurubați pedala în filetul manivelei perpendicular cu mâna (Foto 17).



Fot. 17

Dacă pedala este așezată corect (înșurubată bine), strângeți-o ferm cu o cheie de 15 mm. Strângeți pedalele în direcția de deplasare (conform autocolantului de pe manivelă) (Foto 18).



Fot. 18